


Funkcodiertaster
Bouton codeur radio
Radiocodeertaster
Pulsante di codifica radio
Rádiófrekvenciás kódoló nyomógomg
Klawiszowy nadajnik kodów radiowych

Radiokodekontakt
Radiokodebryter
Trådlös kodbrytare
Radiokoodikytkin
Remote Key-pad
Kodirno stikalo
المفتاح الاسلكي المبرمج

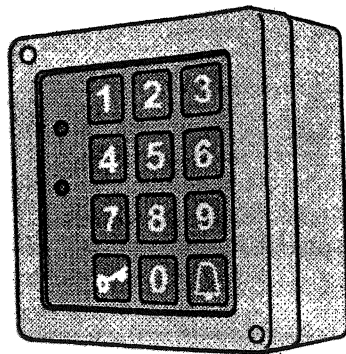

433 Mhz / AM



Betriebsanleitung
Mode d'emploi
Handleiding
Manuale d'uso
Instrukcja obsługi
Operating Instructions
Driftsvejledning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Kezelési utasítás
Navodila za uporabo
تعليمات التشغيل



T14228, 01/2005

D

Vor Montage und Inbetriebnahme Betriebsanleitung sorgfältig lesen. Betriebsanleitung für künftige Verwendung aufbewahren.

Produktbeschreibung

Der zur Anbringung im Außenbereich hergestellte Funkcodiertaster kann 4 verschiedene selbst lernende 433 MHz Funkempfänger ansteuern. 3 Funksignale sind mit individuell programmierbaren, 2-6-stelligen Zifferncodes geschützt. Nach Eingabe des jeweils richtigen Codes können beliebig viele Signale gesendet werden. 20 Sec. nach der letzten Eingabe verriegelt der Funkcodiertaster selbstständig. Alle Zutrittscodes können durch eine Resetfunktion gelöscht werden. 1 Funksignal wird durch Drücken der Klingel-Taste (Symbol Glocke) gesendet. **Hinweis:** Sind alle 3 Zutrittscodes programmiert, ist eine Neuprogrammierung erst nach durchgeführtem Reset möglich.

Verpackung

Es werden ausschließlich wieder verwertbare Materialien verwendet. Verpackung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den Möglichkeiten vor Ort umweltfreundlich entsorgen.

Sicherheitshinweise

Einem missbräuchlichen oder unbeabsichtigten Betrieb der vom Funkcodiertaster anzusteuern Geräte und Funktionen ist vorzubeugen. Master- und / oder Zutrittscodes nicht am Funkcodiertaster notieren. Funkcodiertaster außerhalb der Reichweite von Kindern montieren. Vor jeder Bedienung sicherstellen, dass das anzusteuernde Gerät gefahrlos betrieben werden kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung, Garantie

Alle nicht durch eine ausdrückliche und schriftliche Freigabe des Herstellers erfolgten

- Um- oder Anbauten
- Durchführungen von Reparaturen durch nicht vom Hersteller autorisierten Betrieben oder Personen

können zum Verlust der Garantie und der Gewährleistung führen. Für Schäden, die

aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung resultieren, kann keine Haftung übernommen werden.

Anweisungen

zu Montage, Programmierung, Bedienung und Reset des Funkcodiertasters siehe ab Seite 14.

Wartung und Pflege

Weder ätzende noch lacklösende Reinigungsmittel verwenden.

Technische Daten

Stromversorgung	9V Blockbatterie
Sendefrequenz	433 Mhz, 4 Kanäle
Gehäuse	Kunststoff, Aufputz, IP55
Abmessungen (BTH)	82 x 30 x 82 mm

Demontage, Entsorgung

Die Demontage des Funkcodiertaster erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung. Die Entsorgung hat umweltgerecht zu erfolgen.

EU-Konformitätserklärung

Der beschriebene Funkcodiertaster entspricht grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG. Folgende Richtlinien und Normen wurden angewendet: EN 300220-V1.1.1., EN 3001489-03 V1.4.1., EN 60950-1, EN 50371: 2002

ABON Antriebe und Sicherheitssysteme GmbH



Thalbach
D-85368 Wang



Hermann Leppert Geschäftsführer
03.01.2005



Programmierung
 Programmation
 Programmering
 Programmazione
 Programming
 Programowanie
 Ohjelmointi
 Programozás
 Programiranje

تجربة

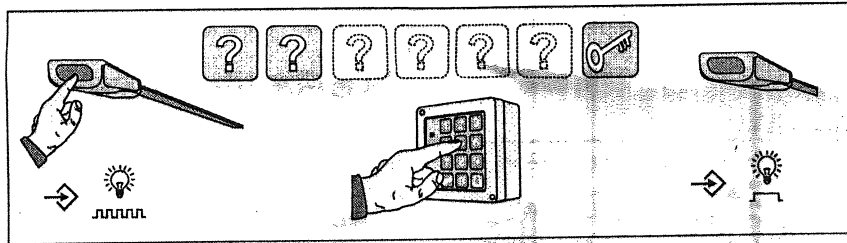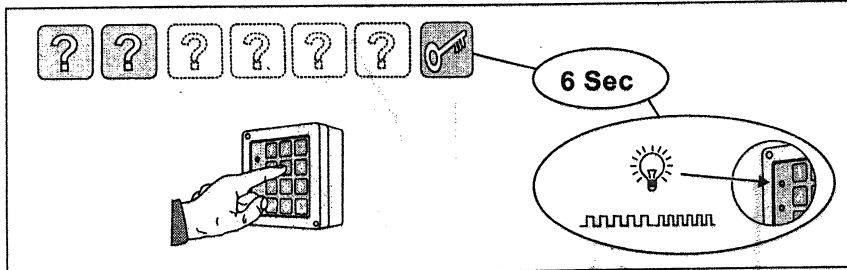

Bedienung Utilisa
 Bedienung Utilisation Bedienung Uso Operation Betjening Obsluga Käyttö Kezelés
 Uporaba

مدخلات

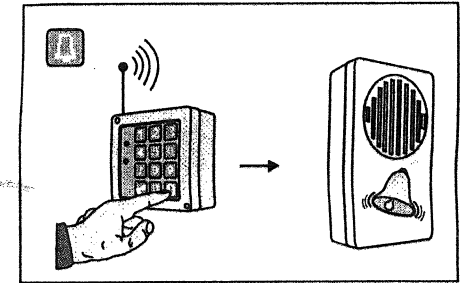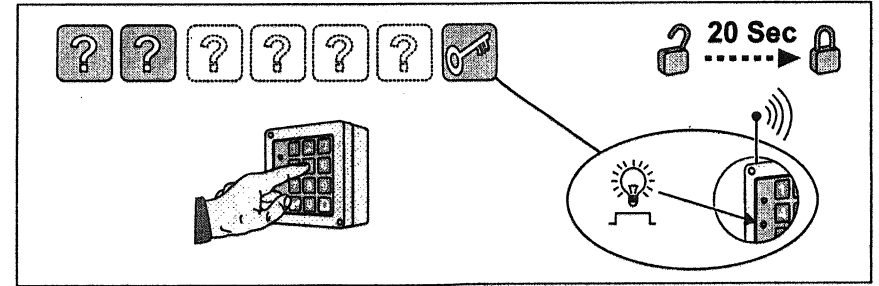

Reset Remise à zéro Reset Resetowanie Palautus alkutilaan (reset)

إعادة تعيين

