

Elektronik 3500 – Ultra excellent (Quick) ab Baujahr Okt. 2004


Normstahl
GARAGENTORE

Reset

Zurücksetzen der Steuerung in Werkseinstellung:

- Taste „Programm“ B und dann Taste „Impuls“ H gemeinsam länger als 5 Sekunden betätigen. LED C flackert und erlischt, Reset ist abgeschlossen und die Torantriebsbeleuchtung blinkt rhythmisch.

Hinweis: Die eingelernten Funkbefehle bleiben erhalten.
Vor einer Wiederinbetriebnahme Torantrieb neu einlernen

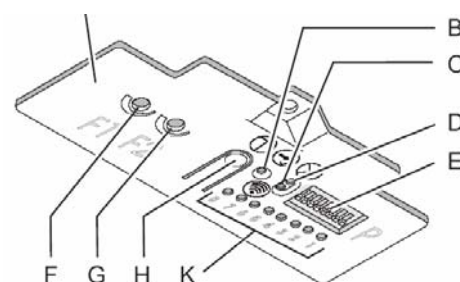


Lernfahrten durchführen

- Taste 1 bei Handsender drücken und gedrückt halten, das Tor bewegt sich in Öffnungsrichtung
- Wenn gewünschte Position Endlage „AUF“ erreicht ist, Taste 1 loslassen (Korrektur mit Taste 2 möglich)
- Taste 3 einmal kurz drücken, Lernvorgang: Der Torantrieb fährt automatisch 2 x AUF und ZU, Torantriebsbeleuchtung blinkt rhythmisch

Der Lernvorgang ist abgeschlossen, wenn das Tor offen ist und die Torantriebsbeleuchtung leuchtet.



Kraftabschaltung gemäß Kapitel Sicherheitsüberprüfung der Betriebsanleitung überprüfen

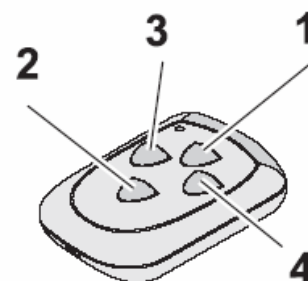

Neuen Handsender einlernen

- Taste „Programm“ B kurz drücken – LED C blinkt 1 x
- Binnen 20 Sec eine gewünschte Taste auf den Handsender drücken und gedrückt halten – LED C leuchtet durchgehend, das Einlernen ist somit abgeschlossen